

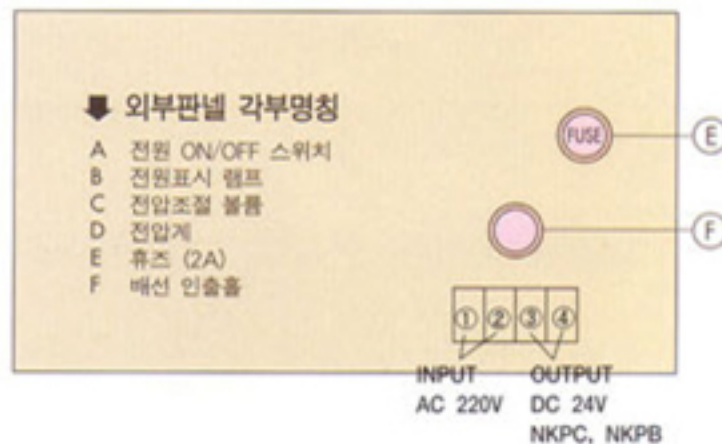


TC(M300S)

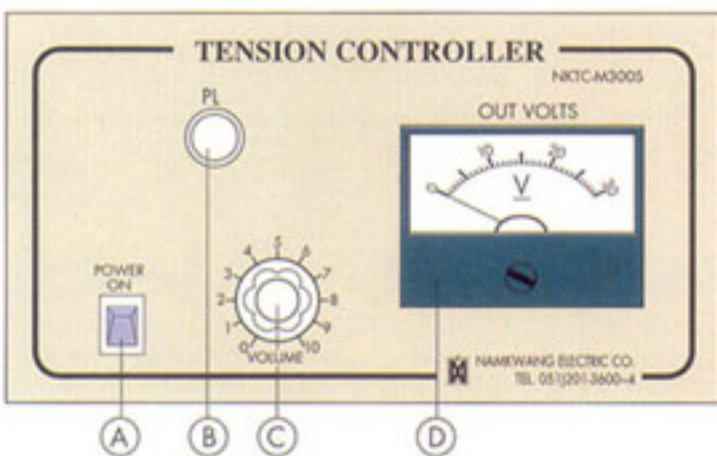

입력전압	AC 220V ±5% (OPTION : 380V, 440V)
출력전압	DC 0-24V 연속가변
출력전류	3A (OPTION : 5A, 10A)
주위온도	0-40°C
외형치수	240X150X110

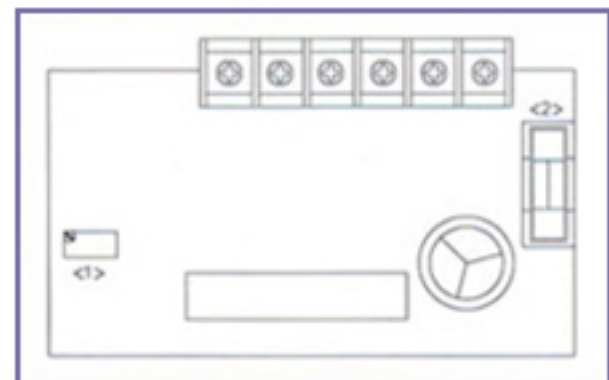

HAND CONTROLLER 사용방법

1. AC 220V 전원을 단자에 연결한다.
2. POWER BRAKE의 단락을 확인한 후 단자대에 연결한다.
3. 220V 전원이 정확하게 공급되는지 확인한다.
4. 원 스위치를 올린다
5. VOLT METER의 바늘이 움직이는지 확인한다. 볼륨을 돌려서 METER의 범위와 볼륨의 각도가 일치하는지 확인하고 일치하지 않을 경우 컨트롤러의 커버를 열어서 기판위의 푸른색 미니 전압 조정 볼륨 스위치<1>을 이용하여 한계치를 조정한다.
6. 혹시 가동하였을 경우 우성 전원 휴지<2>를 검사하고 이상이 없을 시 기판 위의 휴즈를 검사한다.
7. 출력 단자에 파우더 브레이크가 연결되지 않으면 전압조정이 되지 않는다.
8. 파우더 브레이크와 용량이 맞는지 확인하고 사용한다.
9. 볼륨 조작시 천천히 돌려서 조작한다. 급격한 조작은 정확한 값을 얻어내기 힘들다.
10. 단자내 연결시 간섭이 일어나지 않도록 주의하여 연결한다.